





1° PASSO: ENCAIXAR O RABICHO NO SUPORTE ATÉ O FINAL DO RASGO.

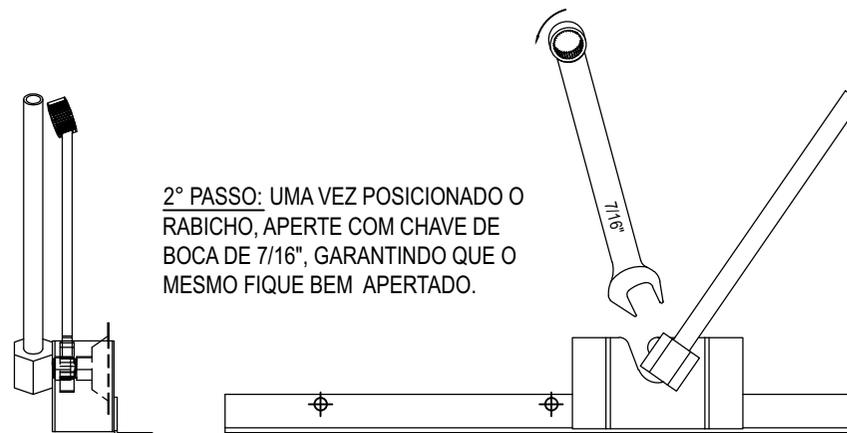

2° PASSO: UMA VEZ POSICIONADO O RABICHO, APERTE COM CHAVE DE BOCA DE 7/16", GARANTINDO QUE O MESMO FIQUE BEM APERTADO.

PORCA (POR DENTRO)

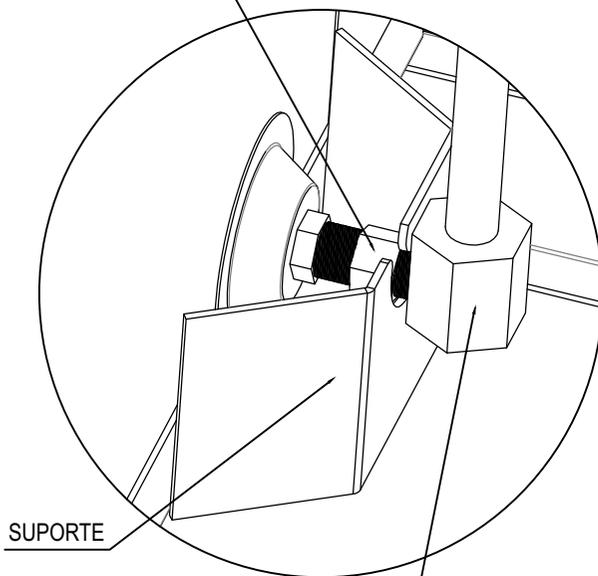

SUPORTE


CAXIMBO (POR FORA)

### IMPORTANTE!

AO FIXAR O RABICHO NA CORREDIÇA OBSERVAR QUE O **CAXIMBO DEVE FICAR PARA O LADO DE FORA DO SUPORTE E A PORCA DEVE FICAR DO LADO DE DENTRO.**

ESTA INFORMAÇÃO É IMPORTANTE POIS SE FOR FIXADO DE FORMA DIFERENTE A DISTÂNCIA DO INJETOR SERÁ ALTERADA, O QUE OCASIONARÁ PROBLEMAS NA REGULAGEM DA CHAMA DO FORNO.

3° PASSO: FIXAR O FORNO NA CORREDIÇA OBSERVANDO OS FUROS EXISTENTES PARA QUE O INJETOR FIQUE CENTRALIZADO AO TUBO DO QUEIMADOR.

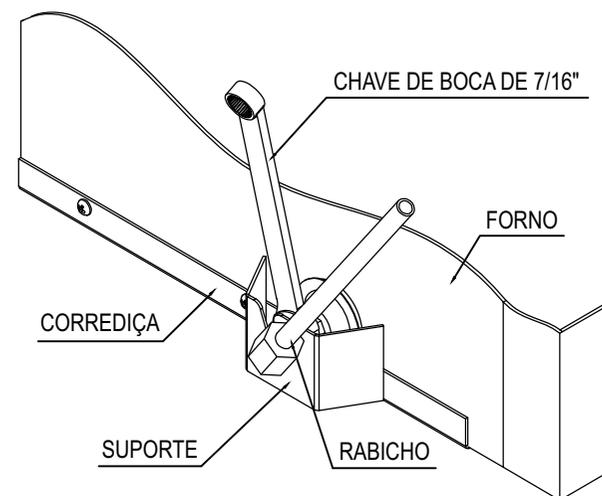

CHAVE DE BOCA DE 7/16"

FORNO

CORREDIÇA

SUPORTE

RABICHO